

## Die Druckerverwaltung

### 1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Installation des Druckers oder Plotters:	2
3.	Einstellung des Druckers oder Plotters:	3
4.	Druckerwahl	7
5.	Drucken	8


## 2. Installation des Druckers oder Plotters:

Um aus dem **ABBUND PROGRAMM** drucken und plotten zu können, müssen für die Ausgabegeräte Windows Drucker- und Plottertreiber installiert sein. Wenn dies noch nicht gemacht ist, so kann dies über den Menüpunkt:

**START / EINSTELLUNGEN / DRUCKER / NEUER DRUCKER** geschehen.

Dafür wird die Microsoft Windows Betriebssystem CD benötigt, oder aktuelle Drucker- und Plottertreiber auf CD oder aus dem Internet. Erst wenn die Drucker- und Plottertreiber installiert sind, können folgende Einstellungen erfolgreich vorgenommen werden.

### 3. Einstellung des Druckers oder Plotters:

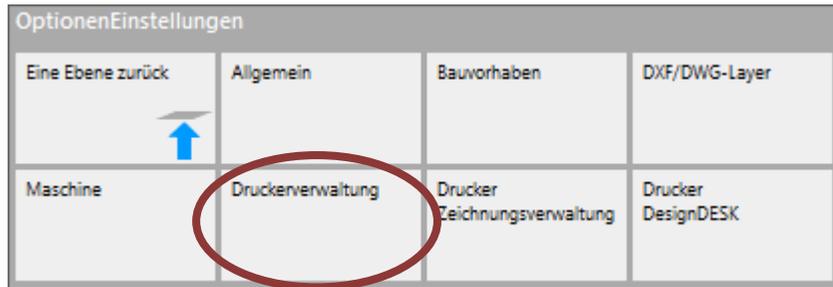

Im **ABBUND PROGRAMM** wird über den Menüpunkt Über das Hauptmenü und dann die Wahl **OPTIONEN/EINSTELLUNGEN** kann in der **DRUCKERVERWALTUNG** das Ausgabegerät eingestellt, welches zum Drucken verwendet werden soll. Dies kann ein Drucker oder Plotter sein. Das Ausgabeformat wird auf Querformat eingestellt, damit die Zeichnung so groß wie möglich auf dem Bildschirm und Drucker bzw. Plotter gezeichnet wird. Mittlerweile sind viele Bildschirme in 16:9 Format, so dass das bei der Anzeige auch

berücksichtigt werden kann. Siehe die PDF **DRUCKER EINRICHTEN** unter **HILFE /HANDBUCH**.

Für den Ausdruck der Listen, die aus dem **ABBUND PROGRAMM** erhalten werden, kann auch über das Hauptmenü und dann die Wahl **OPTIONEN/EINSTELLUNGEN** auch in der **DRUCKERVERWALTUNG** der Drucker ausgewählt werden.

Oder es wird über die rechte Maustaste oder durch längeres Halten eines Fingers auf den Bildschirm das Kontextmenü aufgerufen und Druckwerwahl angetippt. Der aktive Drucker erwählt ein orangenes Dreieck.

Bei den Listendruckern ist die normale Stellung auf Hochformat - für die Holzliste kann auch das Querformat genutzt werden.



Über das Hauptmenü und dann die Wahl **OPTIONEN/EINSTELLUNGEN** können in der **DRUCKERVERWALTUNG** bis zu 10 Grafik- und 10 Text(ehem. Listen)drucker im **ABBUND PROGRAMM** eingerichtet werden.

Über **NEU** kann ein neuer Drucker hinzugefügt und direkt eingestellt werden. Über **EINSTELLEN** werden die vorhandenen Drucker konfiguriert.


Über **AUSWÄHLEN** wird der vorher angeklickte Drucker als Standard Drucker markiert.

Über **NAME** kann ein beliebiger Name vergeben werden.


Über **LÖSCHEN** wird der vorher markierte Drucker gelöscht.

Hinweis für Grafikdrucker:

Diese sollten über **SEITE EINRICHTEN** auf **QUERFORMAT** eingestellt werden!

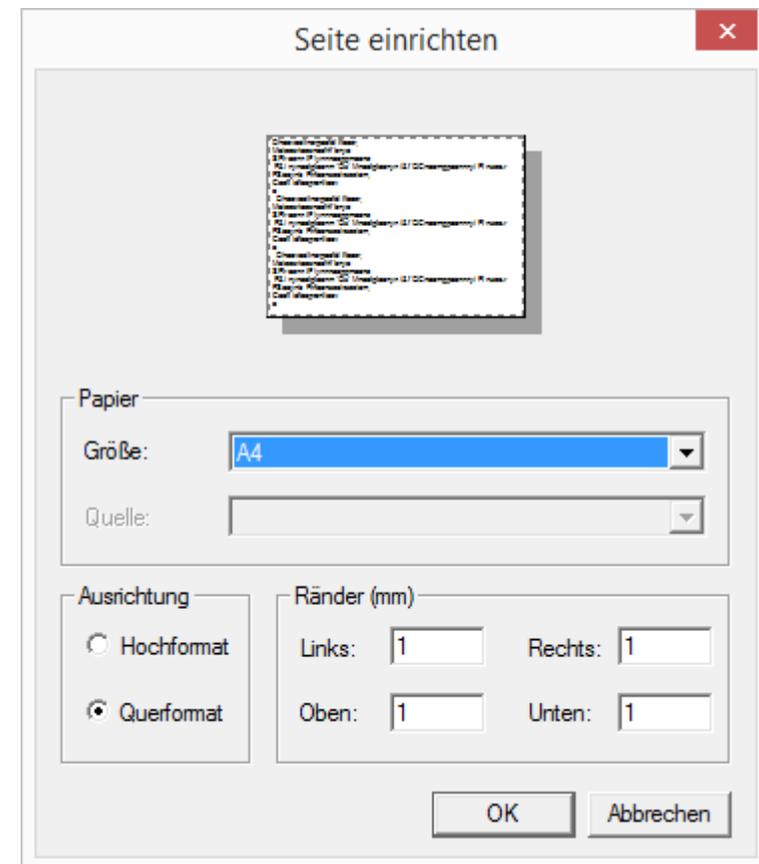


Hinweis zum Namen:  
 Wenn bei: **RMT ODER LÄNGERES FINGERHALTEN / EINSTELLUNGEN / ALLGEMEIN / GRUNDEINSTELLUNGEN / DRUCKEROPTIONEN** die Option **ORIGINALDRUCKERNAMEN ANZEIGEN** deaktiviert wurde, wird der hier eingestellte Name in der Statuszeile angezeigt, so dass genau gesehen werden kann, welche Druckereinstellung im Moment aktiv ist.

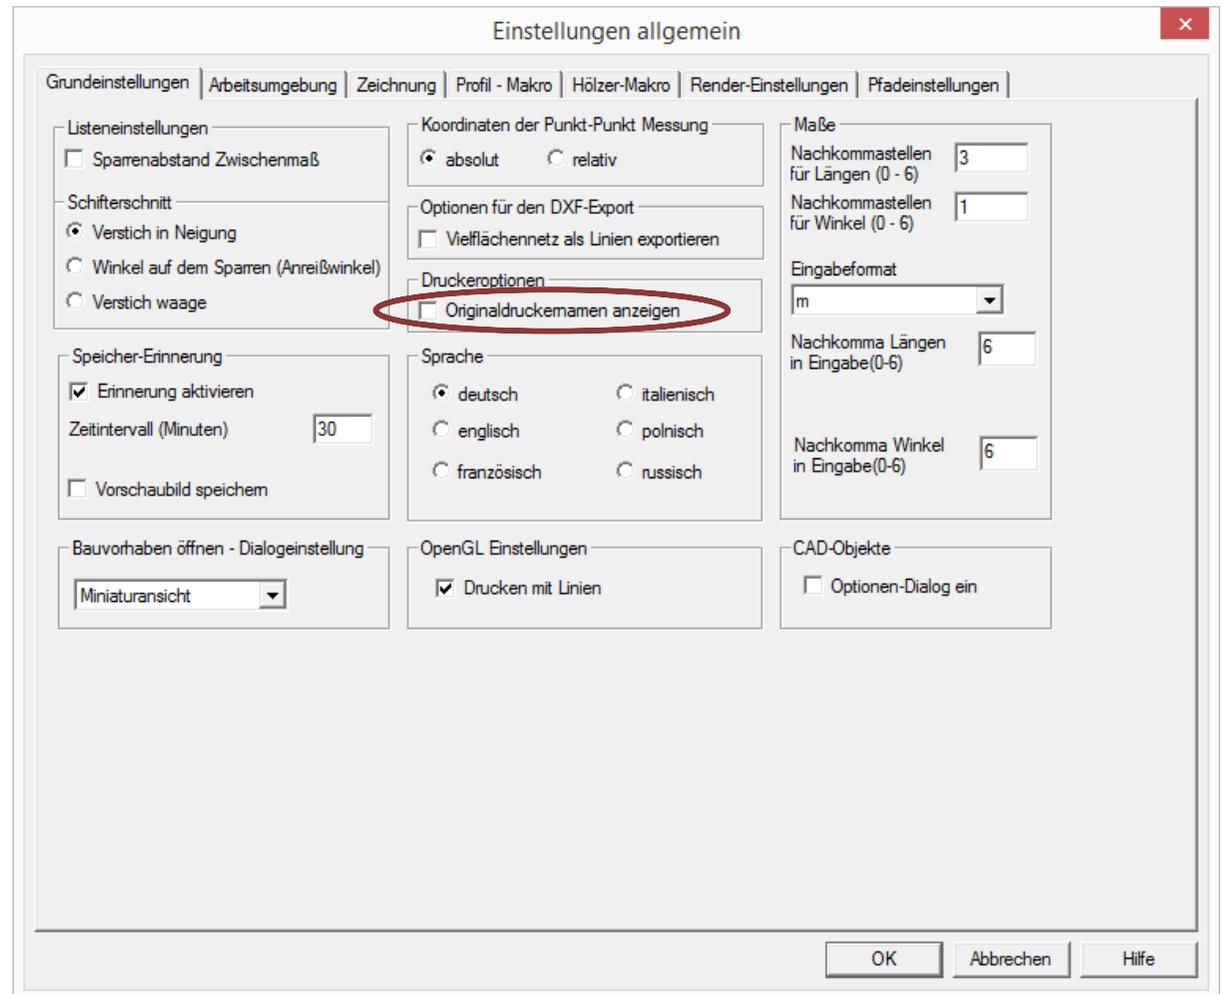

## 4. Druckerwahl

Der gewünschte Drucker kann durch Anwahl mit einem Rechtsklick oder längeres Halten eines Fingers auf dem Bildschirm über Druckerwahl in der aktuellen Zeichnung oder Liste ausgewählt werden.

Eine weitere Möglichkeit, einen Drucker auszuwählen, wird auf der nächsten Seite erläutert.

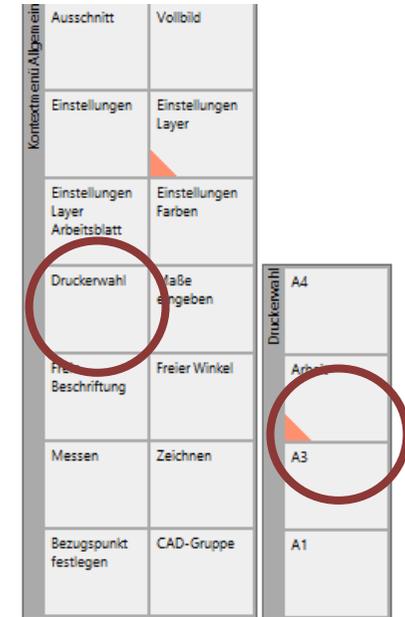

15	Pfosten	0	4	12,0	6,0	2,360	9,440	0,068	3,45
16	Fassade	0	49	2,2	16,0	2,600	127,400	0,448	46,71
17	Fassade	0	17	2,2	16,0	2,600	44,200	0,156	16,20
18	Fassade						0,000	0,137	14,30
19	Fassade						2,200	0,430	44,81
20	Fassade						7,800	0,485	50,53
21	Fassade						3,400	0,082	8,58
22	Fassade						1,200	0,156	16,20
23	Fassade								
24	Wandlattung						0,022	0,050	6,21
25	Wandlattung						0,818	0,016	2,00
26	Wandlattung	0	7	2,4	4,8	1,914	13,398	0,015	1,94

In der **HOLZLISTE** wird der Drucker für die **HOLZLISTE**, die **SÄGEWERKSLISTE** und die **LAGERHOLZLISTE** in der Eingabemaske eingestellt.

## 5. Drucken

Mit **DATEI / DRUCKEN** oder mit der Tastenkombination: **STRG + P** wird der aktuelle Fensterinhalt entweder auf dem **GRAFIK-** oder **TEXTDRUCKER** gedruckt, je nachdem, ob die aktuelle Bildschirmansicht eine Zeichnung oder eine Liste ist.

Hier im Bild sind die eingerichteten Drucker für Graphik und Text. Der ausgewählte Drucker ist jeweils rot markiert.

Um einen Drucker in dieser Ansicht zu wechseln, muss dieser blau markiert und dann der Button Auswählen gedrückt werden.

